

# Pack ZenEco



GESTION D'ÉNERGIE



# Pack ZenEco

## GESTION D'ÉNERGIE



### CONTENU DU PACK

#### Commande centralisée

- 1 Écran digital rétro-éclairé
- 2 Menu
- 3 Navigation
- 4 Validation
- 5 Retour arrière



#### Délesteur

- 6 Connexion TI pour comptage Chauffage
- 7 Connexion TI pour comptage Eau Chaude Sanitaire
- 8 Connexion TI pour comptage Prises
- 9 Contacteur Jour/Nuit (16 A)
- 10 Sorties Fil Pilote
- 11 Télé-information compteur électronique EDF




- 12 Tore d'intensité x 3



Nous vous remercions de lire attentivement cette notice de façon à :

- rendre votre installation conforme aux normes,
- optimiser les performances de fonctionnement de votre appareil.

*Notre responsabilité ne saurait être engagée pour des dommages causés par une mauvaise installation ou par le non-respect des instructions se trouvant dans ce document.*

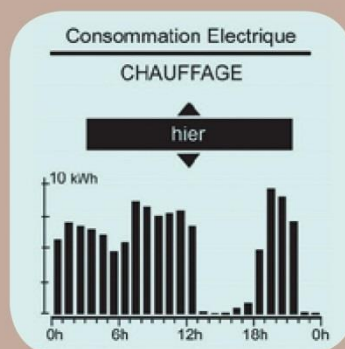

Pack  
ZenEco

# SOMMAIRE

<b>INSTALLATION</b>	<b>4</b>
ETAPE 1 : INSTALLATION DU BOITIER MODULAIRE	4
ETAPE 2 : INSTALLATION DES TORES	5
ETAPE 3 : INSTALLATION DE LA COMMANDE D'AMBIANCE	7
ETAPE 4 : INSTALLATION DES INTERFACES IO (NON INCLUS DANS LE PACK)	8
SCHEMA CAS GENERAL	9
<b>1<sup>ERE</sup> MISE SOUS TENSION</b>	<b>10</b>
BOITIER MODULAIRE :	10
COMMANDE D'AMBIANCE	10
CHOIX DE LA LANGUE	10
REGLAGE DU JOUR ET DE L'HEURE	10
CAS D'UN COMPTEUR ELECTRONIQUE MONO OU TRI	11
CAS D'UN COMPTEUR MECANIQUE MONOPHASE UNIQUEMENT	11
FIN DE LA CONFIGURATION	11
<b>ASSOCIATION DES EQUIPEMENTS IO-HOMECONTROL®</b>	<b>12</b>
BOITIER MODULAIRE	12
INTERFACE IO	12
VOLETS ROULANTS	13
<b>PRISE EN MAIN DE LA COMMANDE D'AMBIANCE</b>	<b>15</b>
PRESENTATION DE LA PAGE D'ACCUEIL	15
PRESENTATION DE LA PAGE MENU	18
ABSENCE	19
<b>PROGRAMMATION DU CHAUFFAGE</b>	<b>20</b>
MODIFICATION DES PROGRAMMES	20
AFFECTATION DES PROGRAMMES	20
RENOMMER UNE ZONE	20
<b>PROGRAMMATION VOLETS ROULANTS</b>	<b>21</b>
<b>PARAMETRAGE</b>	<b>22</b>
PARAMETRAGE DE LA COMMANDE D'AMBIANCE	22
DATE ET HEURE	22
LIAISON RADIO	22
ABONNEMENT ELECTRIQUE	23
TRAITEMENT EN ABSENCE	24
PARAMETRES AVANCES - LANGUE	24
PARAMETRES AVANCES - ABAISSEMENT CHAUFFAGE	24
PARAMETRES AVANCES - OPTIONS DOMOTIQUES	24
PARAMETRES AVANCES - ETALONNAGE THERMOMETRE	24
PARAMETRES AVANCES - REINITIALISATION	25
<b>FONCTIONNEMENT</b>	<b>26</b>
FONCTIONNALITES PRODUITS	26
<b>EN CAS DE PROBLEME</b>	<b>27</b>
ASSOCIATION DES ZONES DE CHAUFFAGE	27
ASSOCIATION DE LA LIAISON BOITIER MODULAIRE	28
RETOUR EN MODE USINE DU BOITIER MODULAIRE	29
REMPLACEMENT DES PILES	29
<b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b>	<b>30</b>

## PREREQUIS

L'offre est destinée aux installations équipées d'un **compteur monophasé** ou d'un **compteur triphasé électronique**.

Dans le cas d'une installation avec un **compteur triphasé électronique**, la fonction « informations consommations » n'est pas disponible (Les informations affichées ne seront pas représentatives).

Le Pack n'est pas compatible avec une installation équipée d'un **compteur mécanique triphasé**.


L'installation doit être faite dans les règles de l'art par du personnel qualifié, conformément à la NFC 15-100 pour la France.



**TRAVAILLEZ HORS TENSION LORS DU RACCORDEMENT**

## ETAPE 1 : INSTALLATION DU BOITIER MODULAIRE

**FIXATION** sur rail DIN 40mm

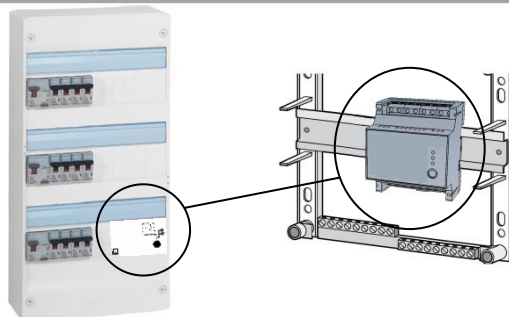


**Etape 1a** : câblage de l'alimentation

Raccorder le boîtier modulaire (entrées 1 et 2) à un disjoncteur 2A.

**Etape 1b** : raccordement au compteur électrique


Cas d'un compteur électronique :

- Câblage de la télé-information  
Paire torsadée 6/10<sup>e</sup> blindée maxi100m

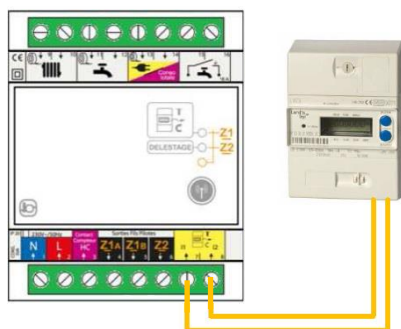


Cas d'un compteur mécanique avec abonnement double tarif (Heures Creuses) :


- Câblage de l'entrée information HC/HP

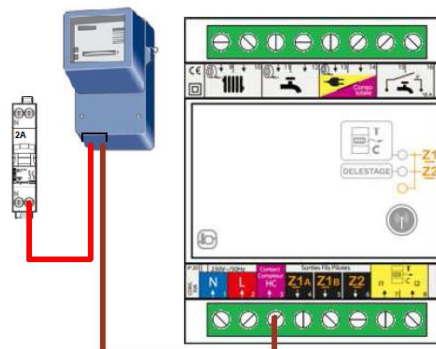

**Etape 1c** : Câblage du chauffe-eau

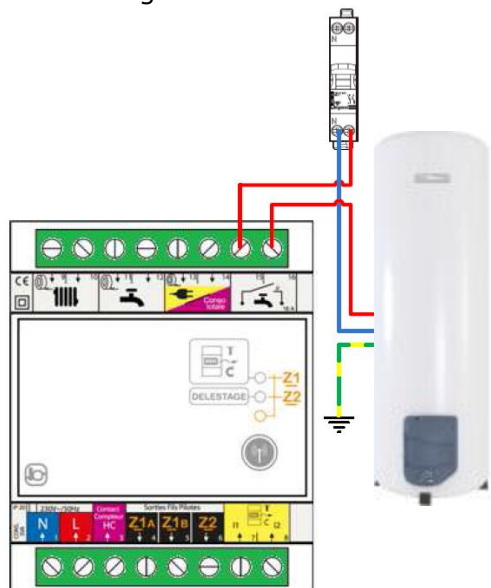


Cas d'un chauffe-eau électrique.

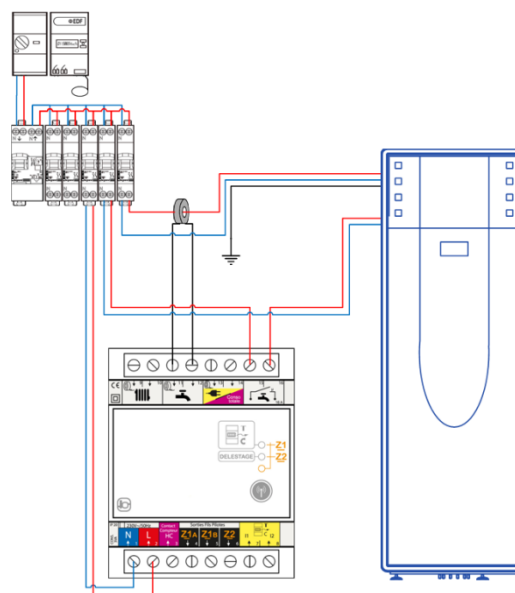

Cas d'un chauffe-eau thermodynamique.

## Etape 1d : Câblage des Fils Pilotes

Dans le cas d'une installation équipée de Fils Pilotes, alors deux zones sont disponibles (Z1 et Z2).

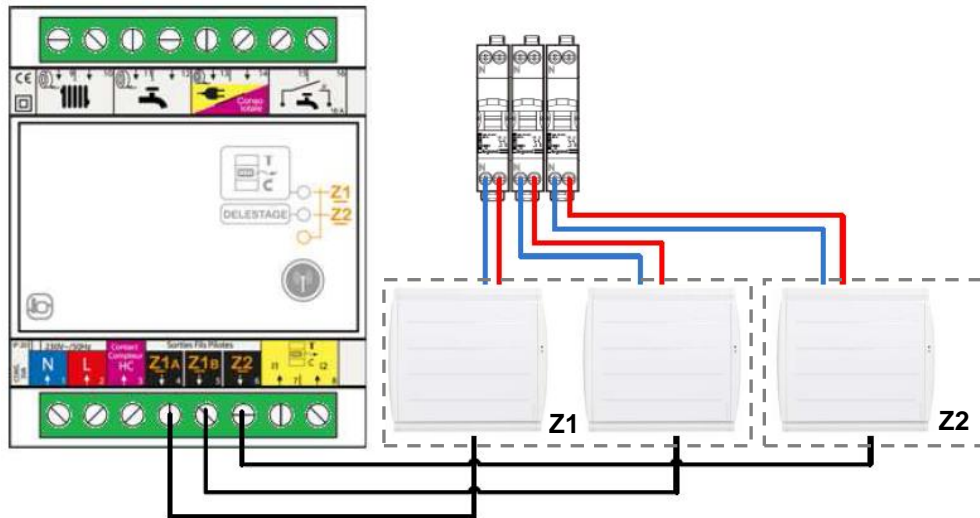

**Nota :** La puissance des appareils de chauffage de la zone 1 doit être répartie entre les voies Z1A et Z1B pour optimiser la fonction de délestage.

## ETAPE 2 : INSTALLATION DES TORES




Dans le cas d'une installation compteur triphasé électronique, les tores ne doivent pas être câblés.

Les 3 tores permettent de mesurer les courants électriques. Seuls ceux fournis sont compatibles avec le système (l'utilisation de références autres a un impact sur la précision des mesures et donc sur les performances du produit).

Ces tores doivent être installés à l'intérieur du tableau électrique.



**Nota :** Si toutefois les fils sont trop courts pour câbler correctement le tore, il est possible de les rallonger à l'aide de dispositifs adaptés (ex : domino)

**Nota :** Plusieurs câbles peuvent être insérés dans le tore, toutefois le sens de passage dans celui-ci doit être identique (voir illustration ci-dessous). En effet, dans le cas où le sens n'est pas respecté, les consommations mesurées ne seront pas correctes.

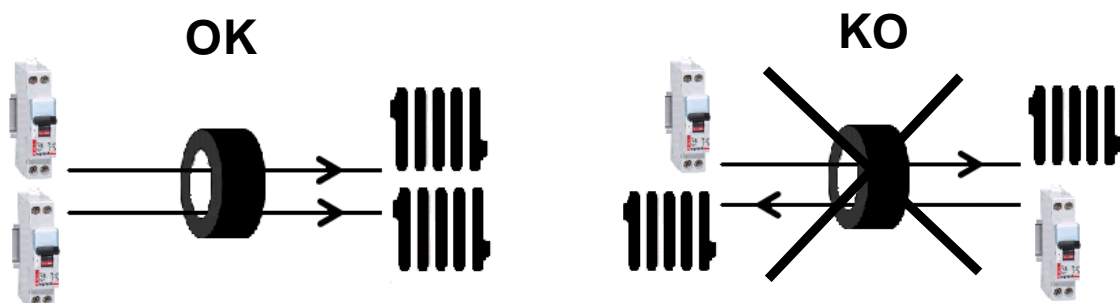




## Etape 2a : raccordement du tore « Chauffage »

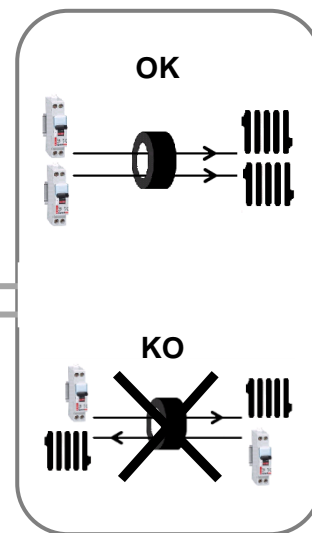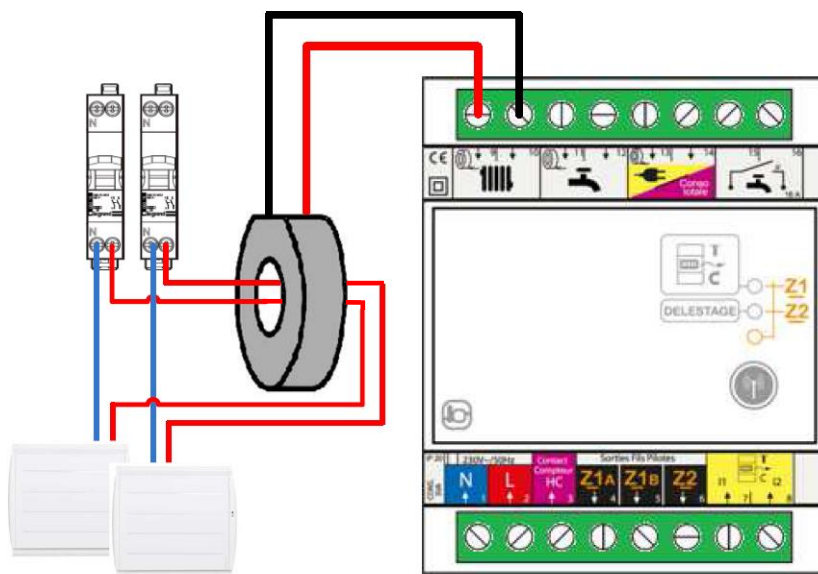

## Etape 2b : raccordement du tore « Chauffe-eau »

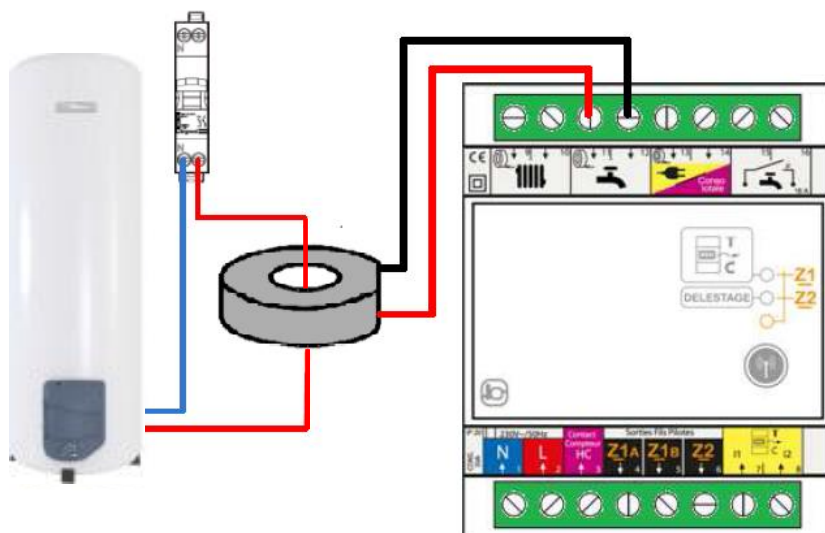

## Etape 2c : Raccordement du tore « Prises de courant » ou « Consommation totale »



l'ensemble des consommations de tous les appareils et accessoires reliés aux prises électriques

Cas d'un compteur électronique :

Raccordement « Prises de courant »


Cas d'un compteur mécanique :

Raccordement « Consommation totale »

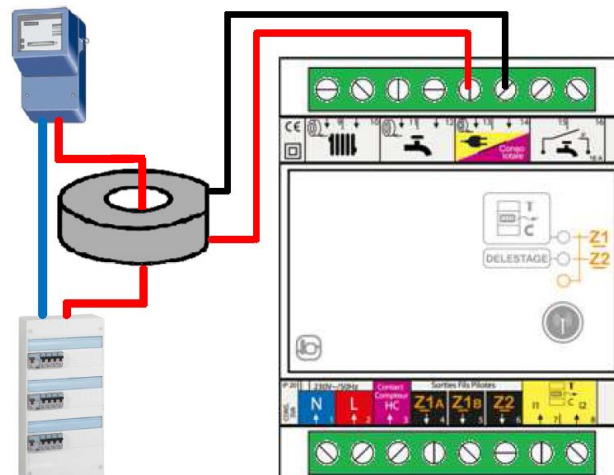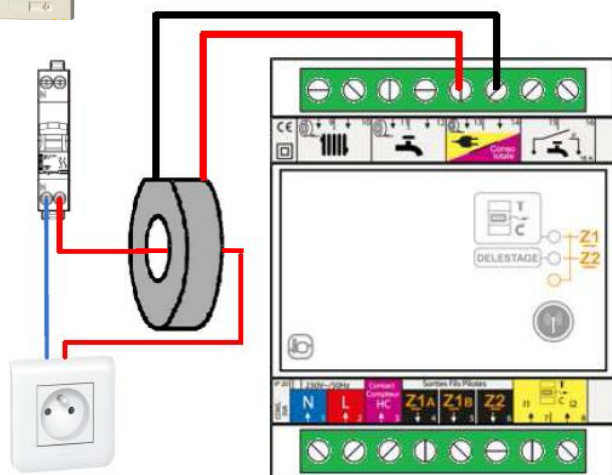


## ETAPE 3 : INSTALLATION DE LA COMMANDE D'AMBIANCE

**Etape 3a :** Fixation du support de la commande d'ambiance.

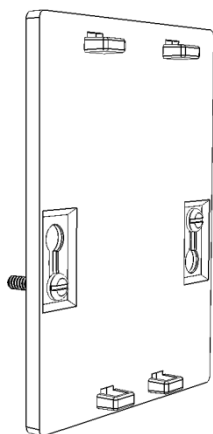


Fixer le support à l'aide de deux vis et chevilles adaptées au support.

**Etape 3b :** Mise en place des piles.

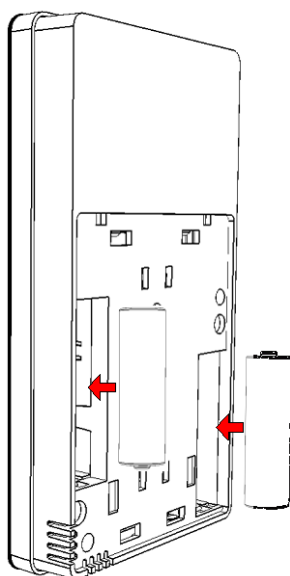


Insérer les deux piles AA fournies, comme indiqué sur le schéma ci-contre.

**Etape 3c :** Fixation de la façade de la commande d'ambiance

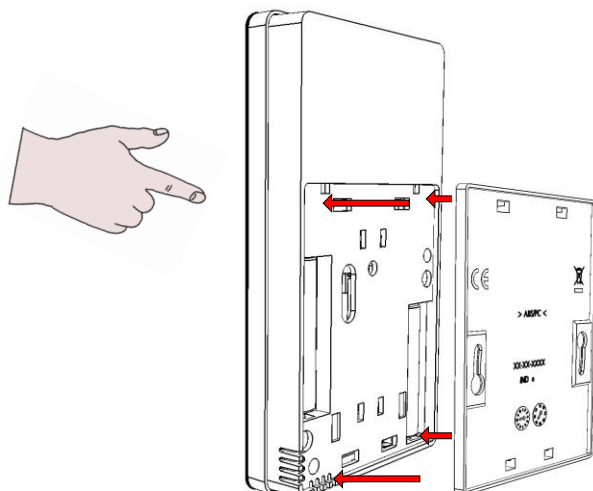


## ETAPE 4 : INSTALLATION DES INTERFACES IO (NON INCLUS DANS LE PACK)

### Câblage :

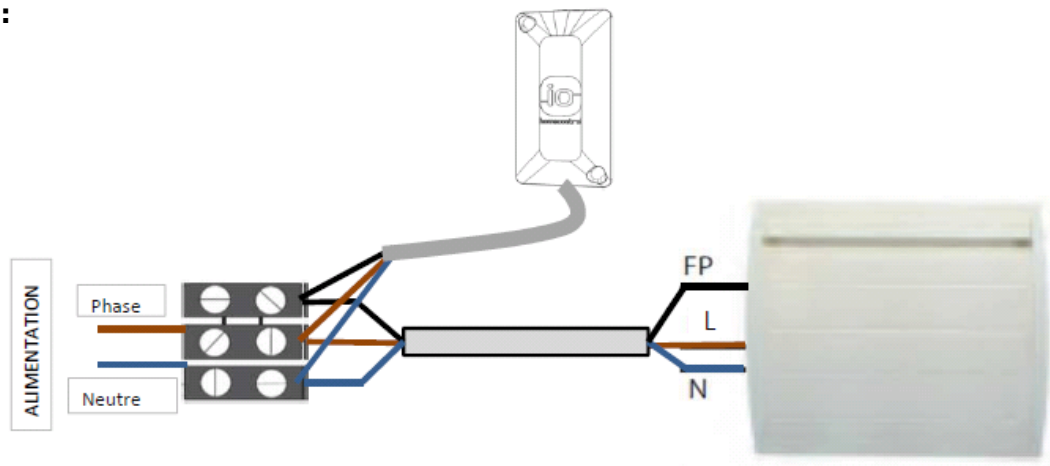

### Positionnement :


Il est conseillé de fixer l'interface io-homecontrol au mur, en périphérie de l'appareil de chauffe, de façon à pouvoir accéder aux commandes (bouton + voyant).  
Utilisation de cheville et vis appropriée aux matériaux du support mural (Vis à tête 3\*25 ou 4\*25 empreinte cruciforme – non fournies).

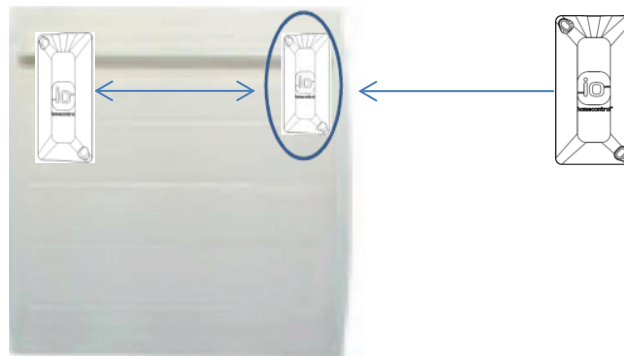


**Nota :** Se reporter à la notice du produit pour plus d'information.




## SCHEMA CAS GENERAL : compteur électronique monophasé, et fil pilote

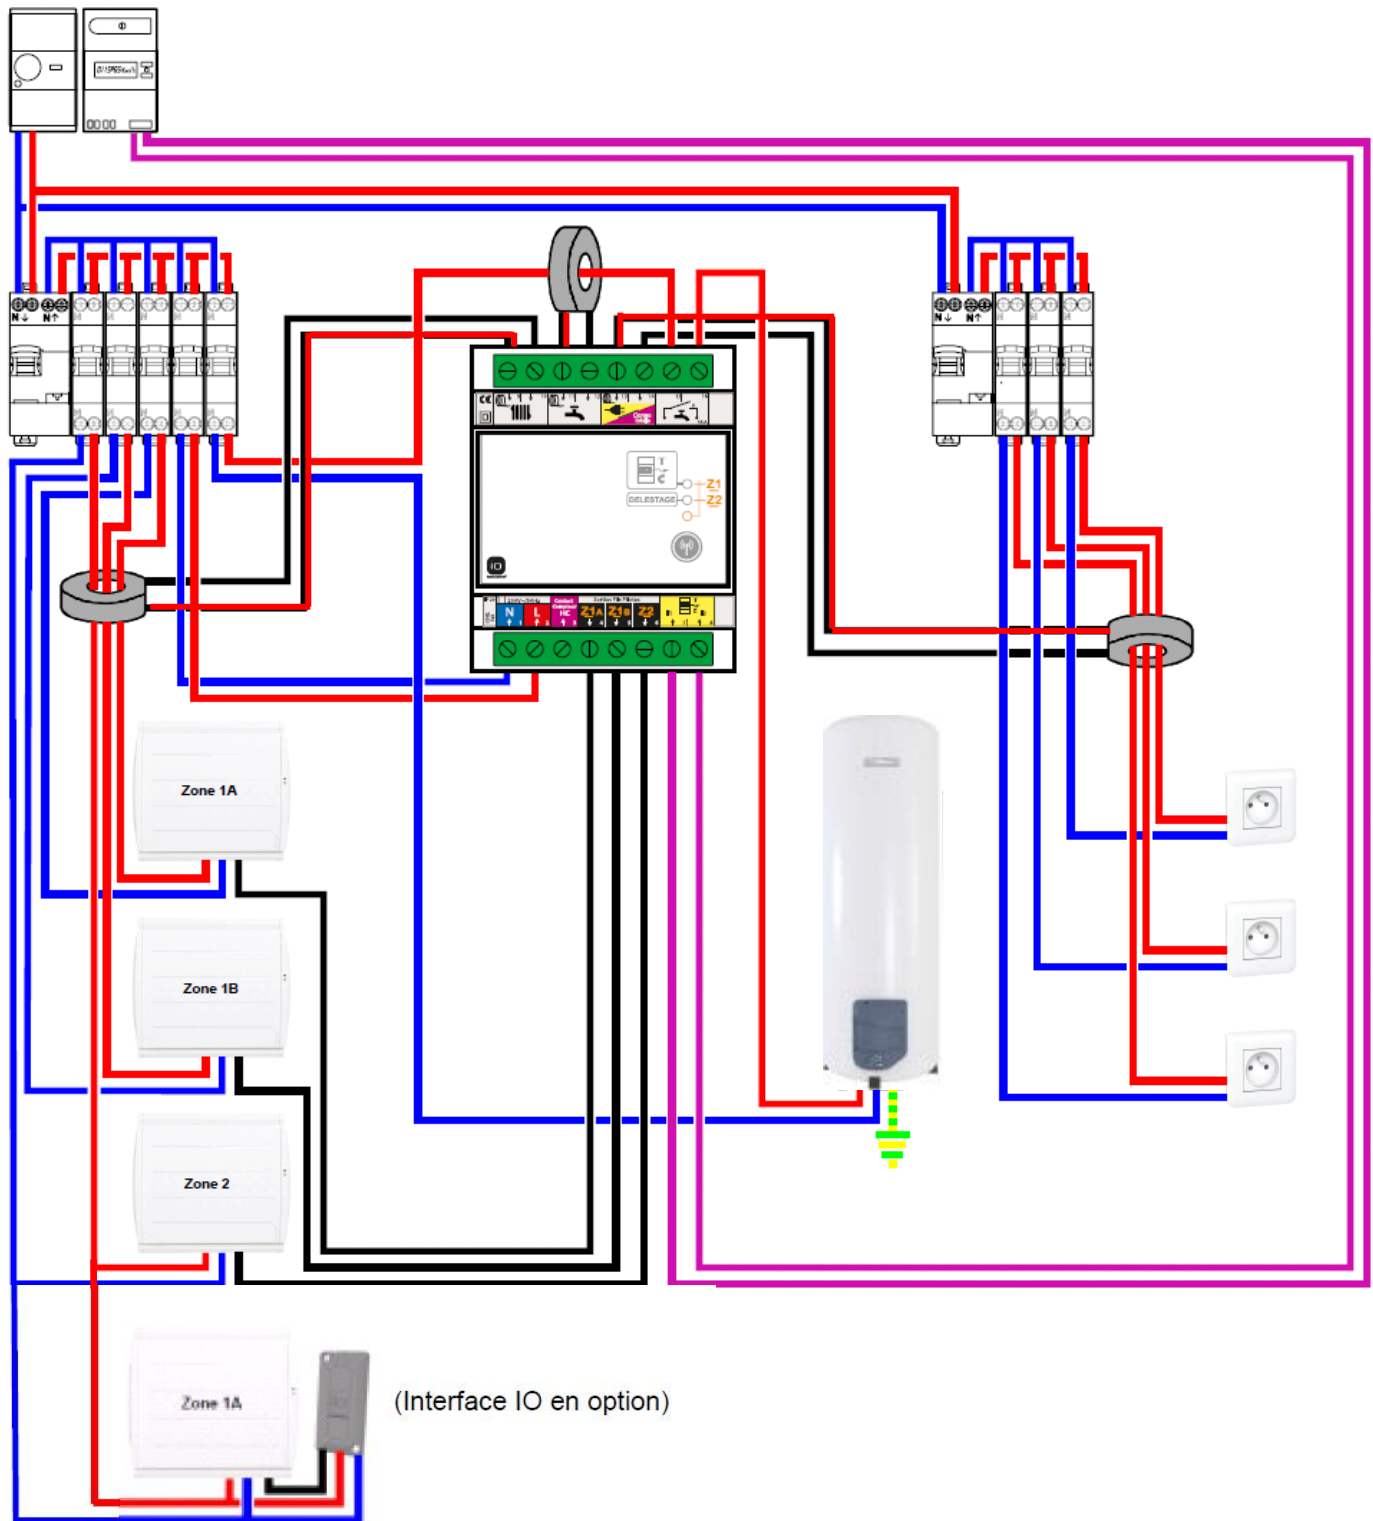

La commande d'ambiance (piles insérées) et le boîtier modulaire doivent être raccordés et alimentés pour poursuivre la configuration de l'installation.

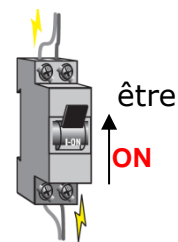

## BOITIER MODULAIRE :

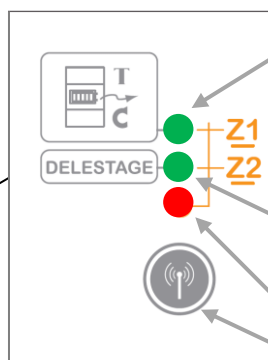

### **Voyant télé-information :**

#### Cas compteur électronique :

- vert fixe : fonctionnement normal
- vert clignotant : problème de liaison avec le compteur électrique

#### Cas compteur mécanique monophasé :

- vert clignotant : fonctionnement normal


### **Voyant Délestage :**

Vert fixe : cycle de délestage en cours


### **Voyant et bouton Paramétrage Radio**

## COMMANDE D'AMBIANCE

### CHOIX DE LA LANGUE

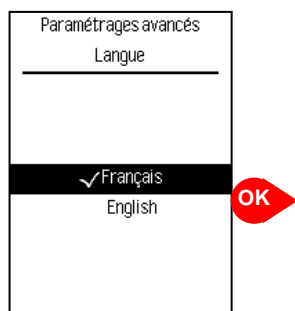

### REGLAGE DU JOUR ET DE L'HEURE

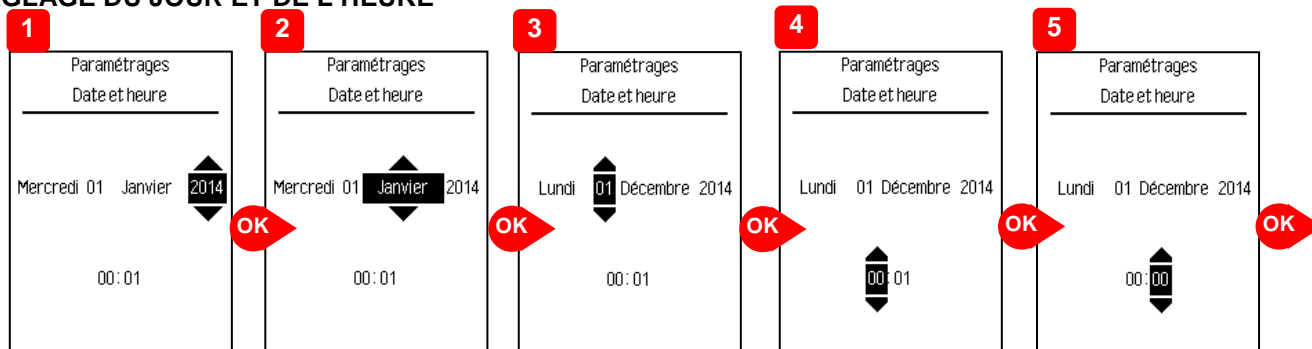

**CAS D'UN COMPTEUR ELECTRONIQUE MONO OU TRI**

Pour bénéficier pleinement des indications de consommation présentées par le produit, il est nécessaire d'actualiser le coût de l'énergie électrique. Le prix de l'électricité est disponible sur les factures du fournisseur d'énergie.

Configuration du tarif (€)


Informations détaillées	
Prix électricité	
H. Creuses:	0,1002 €/kWh
H. Pleines:	0,1467 €/kWh

**CAS D'UN COMPTEUR MECANIQUE MONOPHASE UNIQUEMENT**

Configuration de la puissance souscrite  
Configuration du tarif (€)

1	2	3
<b>Paramétrages</b> <b>Abonnement électrique</b>  Aucune communication avec le compteur d'électricité n'a été détectée  Continuer  Défaut de raccordement possible si compteur électronique	<b>Paramétrages</b> <b>Abonnement électrique</b>  Compteur : ElectroMécanique Monophasé uniquement ! Option tarifaire : HC-HP Puissance : 30A (Puissance Monophasé : 6kVA)	<b>Informations détaillées</b> <b>Prix électricité</b>  H. Creuses: 0,1002 €/kWh H. Pleines: 0,1467 €/kWh


**FIN DE LA CONFIGURATION**

11:02	Mar 01/01/2013
Tarif en cours: Heures Pleines	
<div style="text-align: center;">   20.0°C </div>	
<b>Consommations</b>	
Chauffage	Programme
Eau Chaude	Auto
Volets	

## BOITIER MODULAIRE

La liaison radio entre le boîtier modulaire et la commande d'ambiance est établie d'usine. Deux zones de chauffage sont déjà créées dans l'organisation du chauffage, Z1 et Z2, correspondant aux sorties Fils Pilotes du boîtier modulaire.

De ce fait, les zones Z1 et Z2 sont déjà existantes dans l'organisation du chauffage

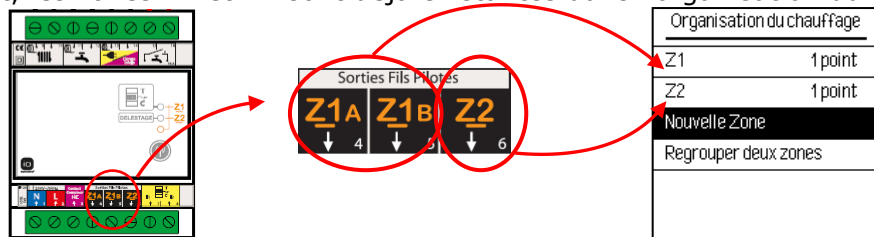


## INTERFACE IO

Dans le cas d'une installation avec des Interfaces IO, suivre les étapes ci-dessous :



### Etape 1 : ouverture en association de la commande d'ambiance

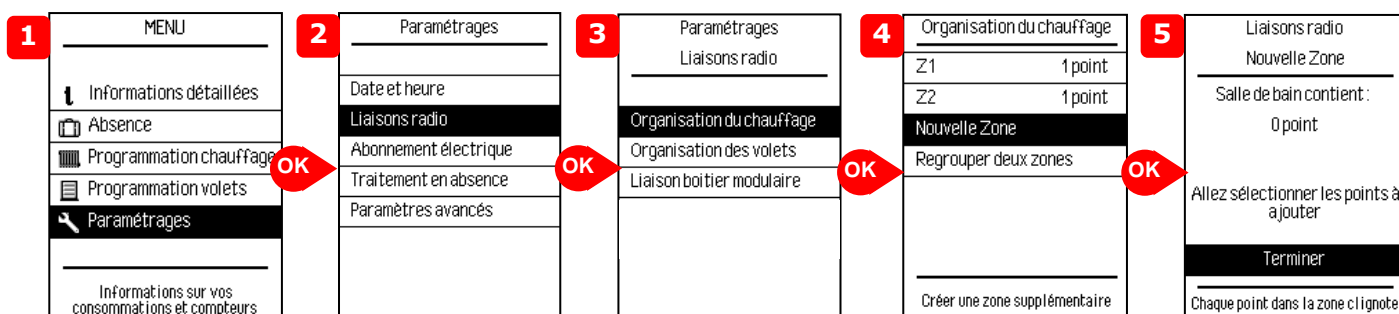

**Nota :** L'ouverture en association est valable 10 minutes.

### Etape 2 : Autorisation d'association sur l'Interface IO



Appui de 4 secondes sur le bouton jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement.


**Nota :** L'autorisation d'association est valable 10 minutes.

Si le voyant ne réagit pas, alors il faut se reporter à la notice du produit.

### Etape 3 : Validation de l'association

#### COMMANDE D'AMBIANCE :

Le nombre de points associés est indiqué sur la commande d'ambiance.

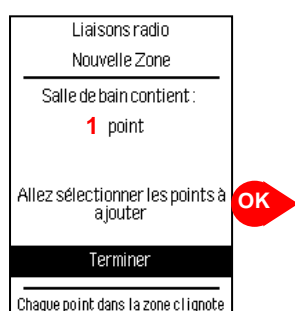

#### INTERFACE IO :

Lorsque l'association est correctement réalisée, le clignotement lent du voyant du point sélectionné est visible au maximum pendant 10 minutes ou jusqu'à la validation sur la commande d'ambiance.




## VOLETS ROULANTS

Le protocole radio io-homecontrol® est sécurisé afin de ne pas interférer avec un équipement voisin.

Dans le cas de différents équipements io-homecontrol®, le premier équipement installé va générer une « clé de sécurité » unique pour l'ensemble des équipements de la maison. C'est un code inviolable et unique qui assure la sécurité de la maison. L'équipement existant doit partager cette clé de sécurité avec les équipements à ajouter.



### Définir le type d'installation :

Dans le cas d'une installation utilisant déjà une commande avec retour d'information ( 

#### Type de télécommande de volets roulants




: Débuter par l'étape 1



: Aller directement à l'étape 3

Les étapes 1 et 2 concernent l'échange de la clé de sécurité entre les différents produits io-homecontrol® d'une même installation.

### **Etape 1 :** Réaliser l'envoi de la clé de sécurité sur la commande d'ambiance.


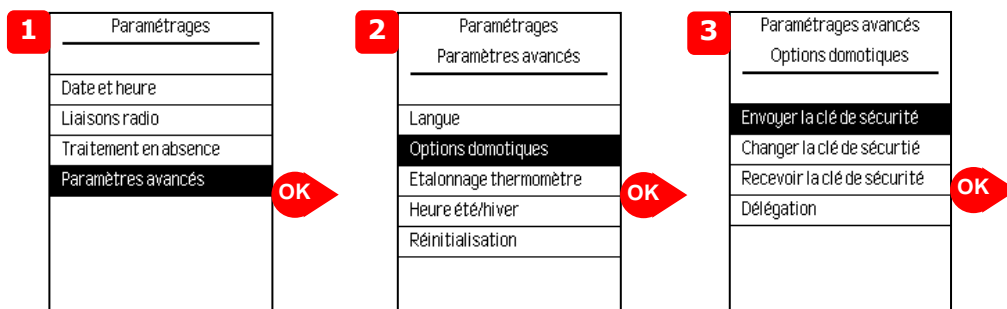


### **Etape 2 :** Validation de l'échange de clé de sécurité sur la télécommande



Appui bref  
( < 0.5 s )

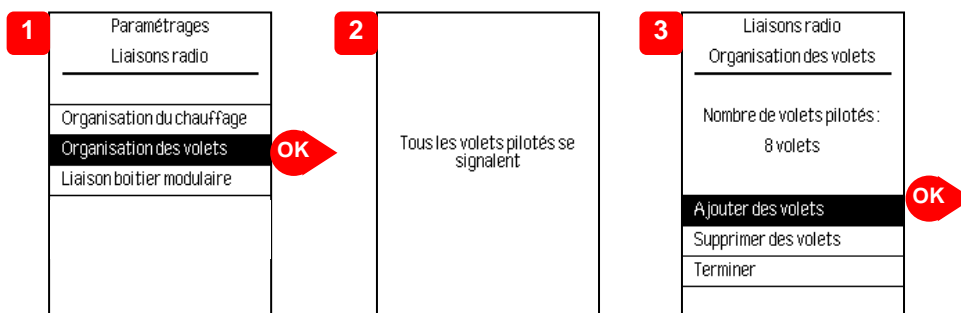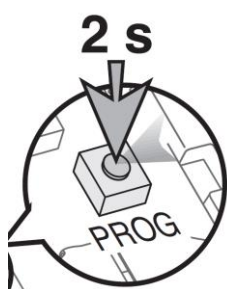

**Etape 3 :** Commande d'ambiance en mode Association**Etape 4 :** Ouvrir le moteur en association

Appui de 2 secondes sur « PROG » à partir d'une commande de volet qui est déjà programmée au moteur.




Bref mouvement

**Nota :** S'il n'y a pas de mouvement sur le volet, se reporter à la notice de celui-ci.

**Etape 5 :** Validation de l'association du volet

Le nombre de points associés est indiqué sur la commande d'ambiance.

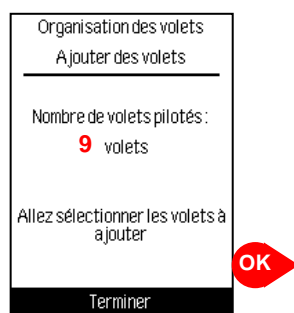


Bref mouvement

## PRESENTATION DE LA PAGE D'ACCUEIL

Il est possible de naviguer entre les différentes rubriques « Consommations », « Chauffage », « Eau chaude » et « Volets ».

Une validation permet d'accéder directement aux informations utiles et/ou de modifier le fonctionnement en cours.

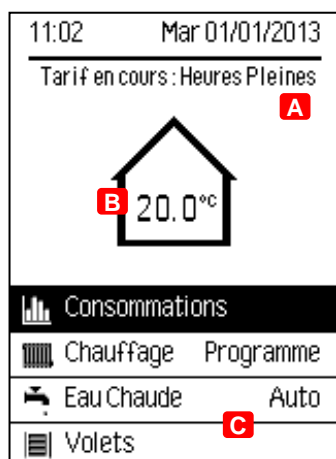

**A** Information sur la tarification


**B** Température ambiante

**C** Accès directs aux informations et pilotages de l'installation.

**Nota :** La rubrique « Volets » apparaît spontanément dès qu'au moins un volet est associé (voir paramétrages).


### CONSOMMATIONS (COMPTEUR MONOPHASE UNIQUEMENT)

Il est possible de visualiser directement les consommations par usage, par jour ou par mois, comme le préconise la RT2012.

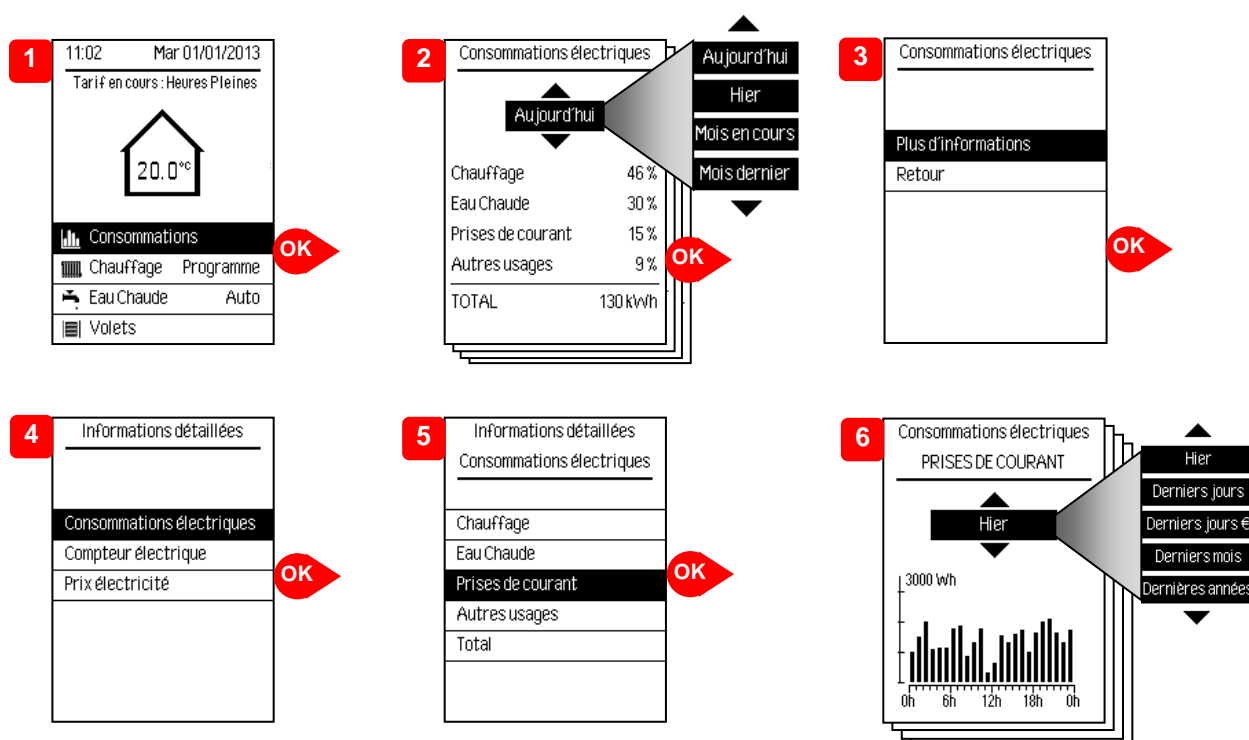


**CHAUFFAGE**

Il est possible de « prendre la main » sur la programmation en cours. Ceci peut être utile lorsque la programmation en cours ne correspond pas temporairement à l'état souhaité.

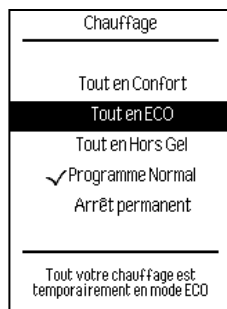Exemple de passage en ECO :

Vous devez vous absenter de votre domicile pour plusieurs heures. Voici les possibilités de dérogations disponibles :

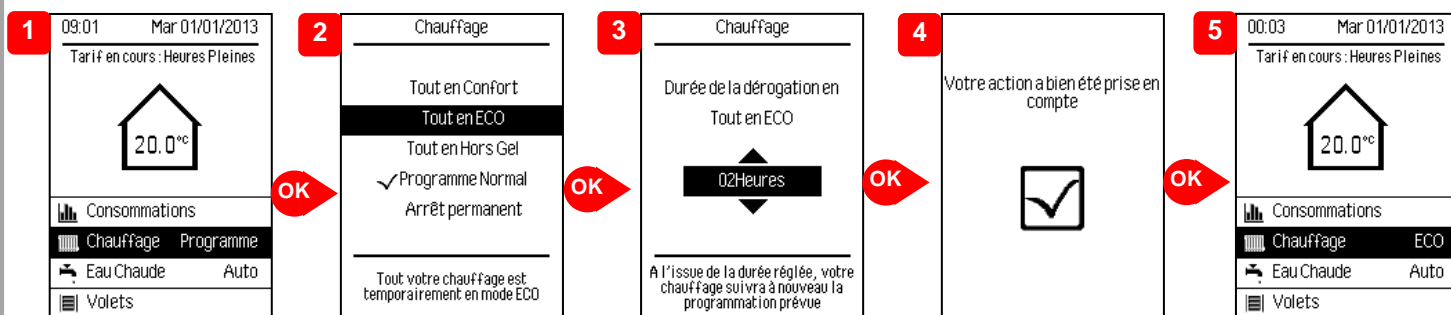Explication des dérogations :

Les 4 dérogations au programme normal vous sont proposées et vous permettent d'adapter le fonctionnement de votre chauffage par rapport à votre rythme de vie :

**« Tout en Confort »** Cette dérogation est idéale pour les moments de présence imprévus. Le chauffage suivra alors l'allure « Confort » vous permettant ainsi d'avoir une température agréable sur toutes les zones.

**« Tout en ECO »** Cette dérogation est idéale pour les moments d'absence imprévus. Le chauffage suivra alors l'allure « ECO » vous permettant ainsi d'avoir une température réduite sur toutes les zones.

**« Tout en Hors Gel »** Cette dérogation est idéale lors d'une aération de l'habitation (ex : ménage). Tous les appareils de chauffage suivront l'allure « Hors-Gel » permettant de ne pas chauffer au-dessus d'une température de 7°C environ.

**« Arrêt permanent »** Cette dérogation non temporisée est adaptée lors de la période estivale (pas de besoin de chauffage). Tous les appareils de chauffage seront en « Hors-Gel ».


Durées accessibles en fonction de la dérogation :

- « Tout en Confort » : réglable de 1 heure à 48 heures.
- « Tout en Eco » : réglable de 1 heure à 48 heures.
- « Tout en Hors Gel » : réglable de 1 heure à 48 heures.
- « Arrêt permanent » : pas de réglage de durée.


Après la durée écoulée, le chauffage reprendra la programmation normale prévue.

**EAU CHAUDE**


Dans le cas des tarifications avec Heures Creuses / Heures Pleines, la production d'eau chaude est autorisée automatiquement pendant les Heures Creuses. Cependant, il est possible de relancer manuellement une chauffe pendant une période d'Heures Pleines.

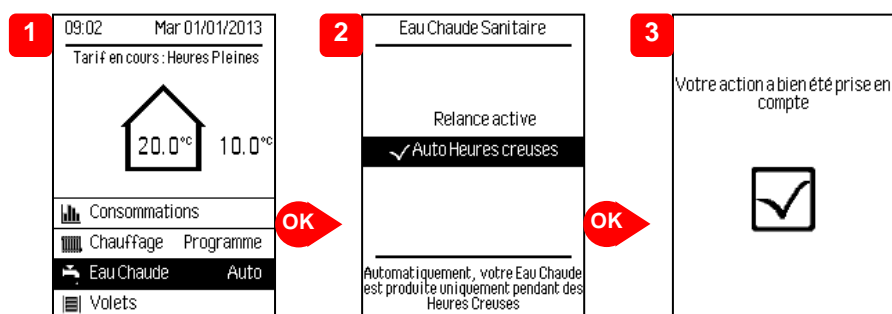




Exemple de relance :

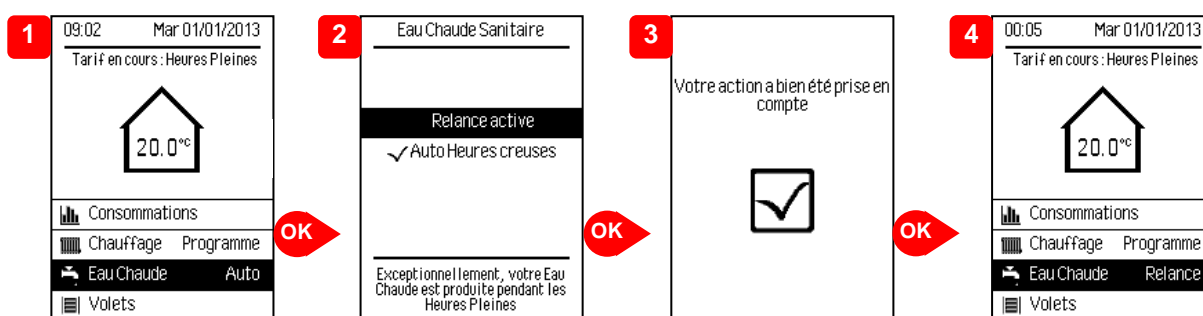**VOLETS**

Il est possible d'ouvrir ou fermer les volets de l'installation s'ils sont compatibles io-homecontrol®

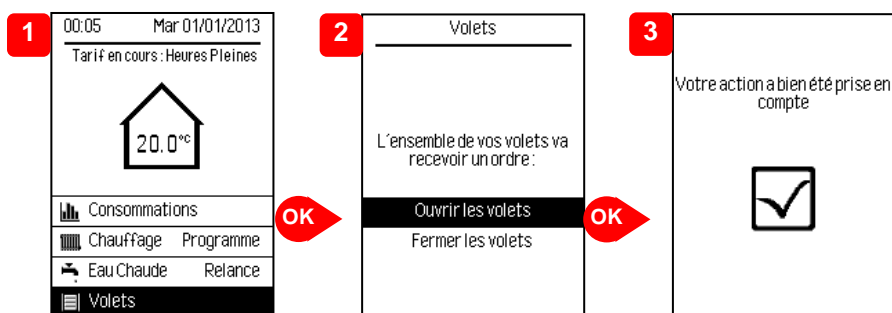
**VERROUILLAGE / DEVERROUILLAGE**

Un appui de 3 secondes sur la touche « MENU », lorsque l'écran de la commande est allumé, permet de verrouiller / déverrouiller la commande

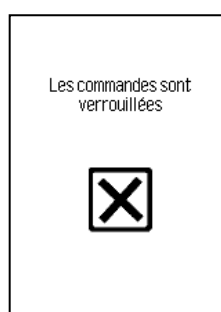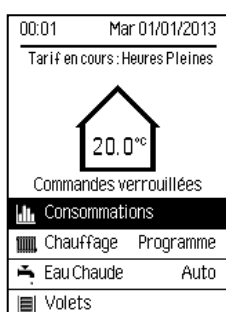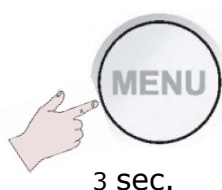

## PRESENTATION DE LA PAGE MENU


Un appui sur la touche « MENU » fait apparaître l'écran suivant :

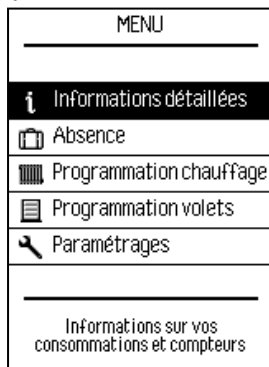

- Informations détaillées : visualiser les consommations détaillées
- Absence : régler un départ et un retour de vacances, ou autre absence de plusieurs jours.
- Programmation chauffage : organiser le confort jusqu'à 8 zones.
- Programmation des volets : automatiser l'ouverture/la fermeture des volets.
- Paramétrages : régler l'heure, la langue, les liaisons radio, etc..


### INFORMATIONS DETAILLEES

Cette rubrique permet de visualiser les consommations de manière détaillée par usage, de consulter l'abonnement souscrit, et de paramétrer le prix de l'électricité associé.

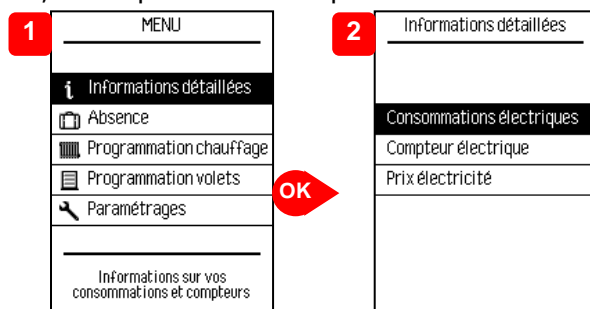


### CONSUMMATIONS ELECTRIQUES


Par usage, il est possible de visualiser les courbes de consommations. Les valeurs sont données à titre indicatif.

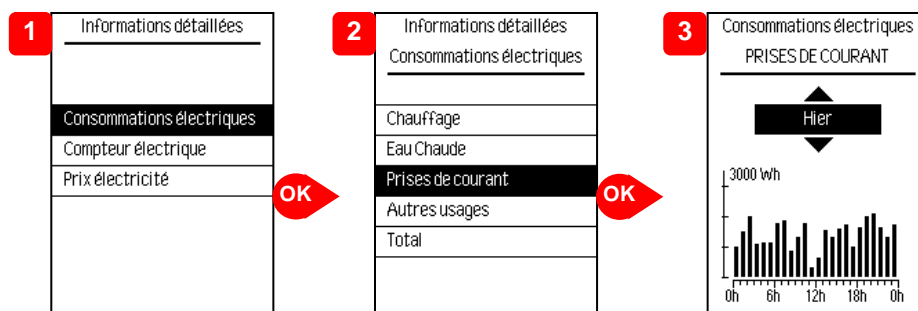


### COMPTEUR ELECTRIQUE

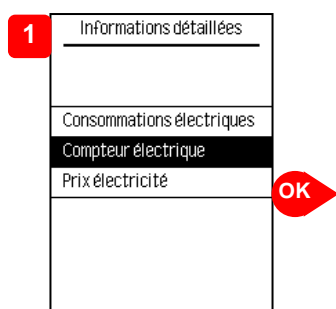

#### Compteur électronique

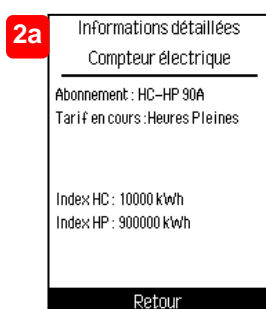

#### Compteur mécanique monphasé

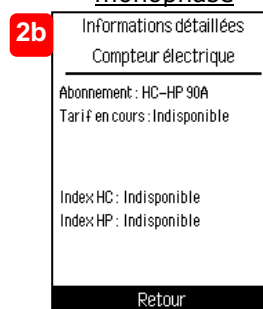


Dans le cas d'un compteur électronique, les informations affichées sont directement issues de celui-ci.



**PRIX DE L'ELECTRICITE**

Le prix de l'électricité est renseigné par défaut et peut être actualisé selon l'évolution des tarifs du fournisseur d'énergie.

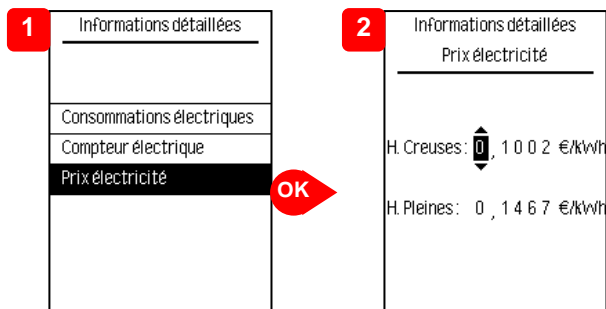
**ABSENCE**

Cette fonction permet de limiter la consommation d'énergie durant les périodes d'absence supérieure à 48 heures : la température sera maintenue à 7°C environ. Il est possible de faire deux types d'absence :


Absence temporisée : réglage des dates de début et de fin de période d'absence.

Le chauffage repassera à la température « ÉCO » 24 h avant la fin de la date programmée. A la date de retour, le chauffage reviendra au Programme Normal.

Absence permanente : réglage uniquement de la date de début de la période d'absence.

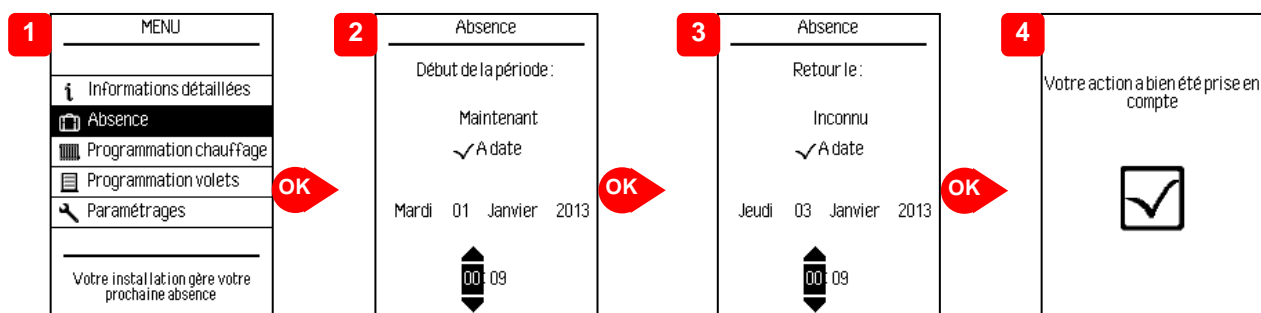

À tout moment, l'absence prévue peut être modifiée ou ajournée.

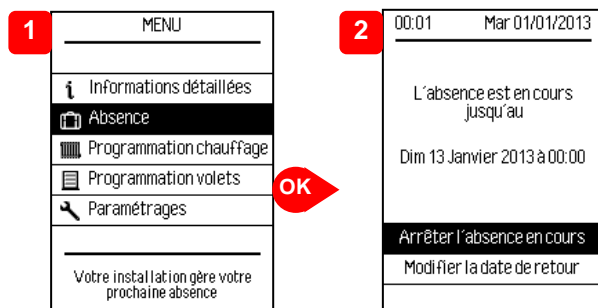

**Nota :** Par défaut, la programmation des volets sera désactivée pendant l'absence. Cependant il est possible de modifier ce comportement dans « Paramétrages »/« Traitement en absence »/« Volets ». En revanche, le paramétrage du Chauffage et de l'Eau chaude n'est pas modifiable.

La programmation permet de choisir des moments de confort (température conseillée = 19°C) et des moments d'économie d'énergie (ECO) pour chacune des zones de la maison, en fonction des jours de la semaine.

La commande d'ambiance permet de personnaliser 4 programmes gérant 8 zones au maximum.

Ces programmes définissent les périodes de confort sur une journée pour chacune des zones de votre maison.

## Création des programmes :


4 programmes disponibles et modifiables selon le besoin :

Prog 1 : préréglé pour une journée de présence au domicile.

Prog 2 et 3 : préréglés pour des rythmes de vie standards.


Prog 4 : préréglé pour une journée d'absence.

## MODIFICATION DES PROGRAMMES

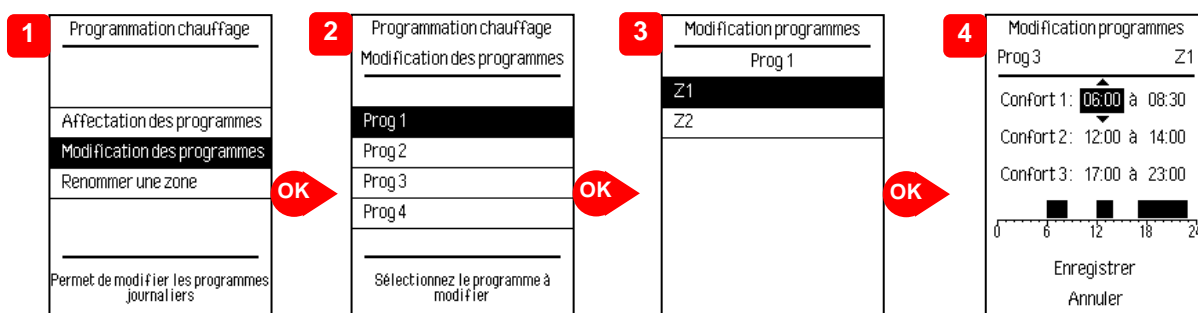


## AFFECTATION DES PROGRAMMES

Permet d'associer un programme à chaque jour de la semaine.

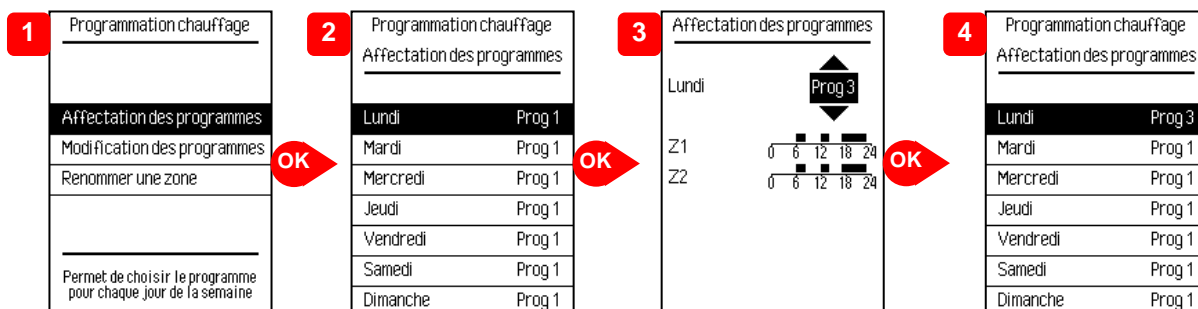

## RENOMMER UNE ZONE


Permet de changer le nom d'une zone existante.

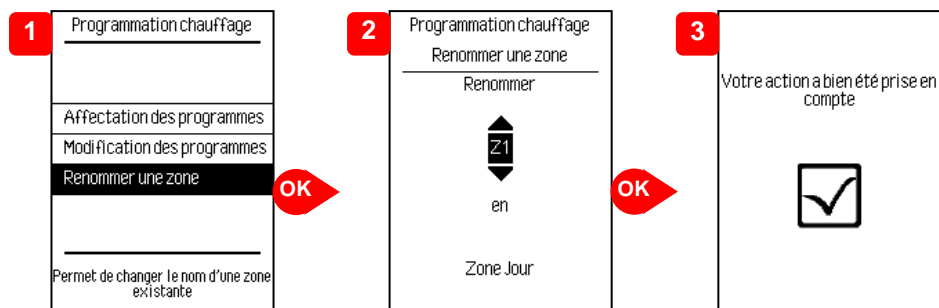

Pour personnaliser votre installation, une liste de noms est proposée. Si vous voulez sélectionner plusieurs fois le même nom pour plusieurs zones de votre maison, un numéro sera ajouté automatiquement pour repérer et différencier chacune de ces zones.

**Exemple :** vous souhaitez séparer / isoler les trois chambres de votre maison, après avoir choisi le nom « Chambre » la 1<sup>ère</sup> fois, alors ensuite, les intitulés « Chambre2 » puis « Chambre3 » vous seront proposés.

Si un ou plusieurs volets sont associés, il est possible d'en programmer l'ouverture et/ou la fermeture à heure fixe chaque jour. Dans l'exemple ci-dessous, les volets vont s'ouvrir automatiquement tous les jours à 8h et la fermeture devra être réalisée manuellement.

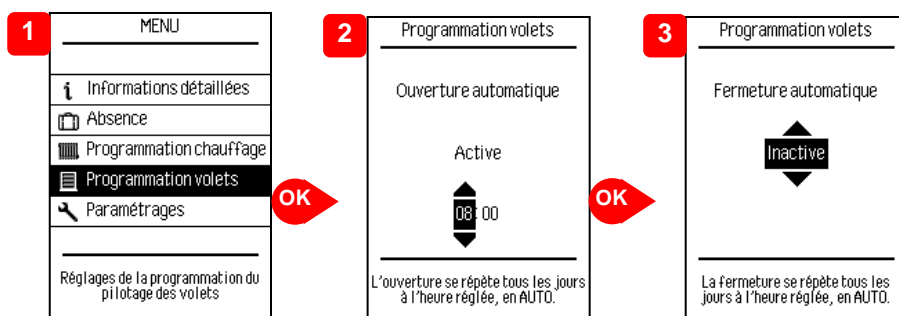

## PARAMETRAGE DE LA COMMANDE D'AMBIANCE

Cette rubrique permet de régler et de personnaliser l'installation.

MENU
Informations détaillées
Absence
<b>Paramétrages</b>
Paramétrages divers : date, heure...

### DATE ET HEURE

Les changements d'heures été/hiver sont traités automatiquement, cependant il est possible de désactiver cette fonction dans « Paramétrages »/« Paramètres avancés »/ « Heure été/hiver ».

Paramétrages
Date et heure
Liaisons radio
Abonnement électrique
Traitement en absence
Paramètres avancés

### LIAISON RADIO

La rubrique permet de configurer les liaisons avec les différents équipements radio io-homecontrol® : « Organisation du chauffage », « organisation des volets », « liaison boîtier modulaire ».

1	Paramétrages	2	Paramétrages Liaisons radio	3	Organisation du chauffage
	Date et heure		Organisation du chauffage		Z1 4 points
	<b>Liaisons radio</b>		Organisation des volets		Z2 4 points
	Abonnement électrique		Liaison boîtier modulaire		<b>Nouvelle Zone</b>
	Traitement en absence	OK			Regrouper deux zones
	Paramètres avancés				Créer une zone supplémentaire


### Organisation du chauffage

Nouvelle Zone : Se reporter au paragraphe « Installation ».

Regrouper deux zones : Permet de rassembler tous les points de deux zones dans une seule zone.

Ajouter une zone ou un point : Se reporter au paragraphe « Installation ».

Supprimer une zone ou un point :

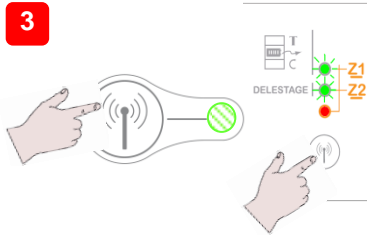1	Organisation du chauffage	2	Liaisons radio Organisation du chauffage	3		4	Liaisons radio Supprimer des points
	Z1 4 points		Organisation du chauffage				Z1 contient : 0 point
	Z2 4 points		Z1 contient : 1 point				Allez sélectionner les points à supprimer
	<b>Nouvelle Zone</b>	OK	Ajouter des points				<b>Terminer</b>
	Regrouper deux zones		Supprimer des points				Chaque point dans la zone clignote
			Renommer				
			Fermer				
			Chaque point dans la zone clignote				


Appui de 4 secondes sur le bouton (à partir du boîtier modulaire ou d'une interface IO à supprimer)

### Organisation des volets

Cette rubrique permet d'ajouter ou supprimer les volets de votre habitation. Il est possible d'associer jusqu'à 15 volets.

Ajouter un volet : Se reporter au paragraphe « Installation ».

Supprimer un volet :

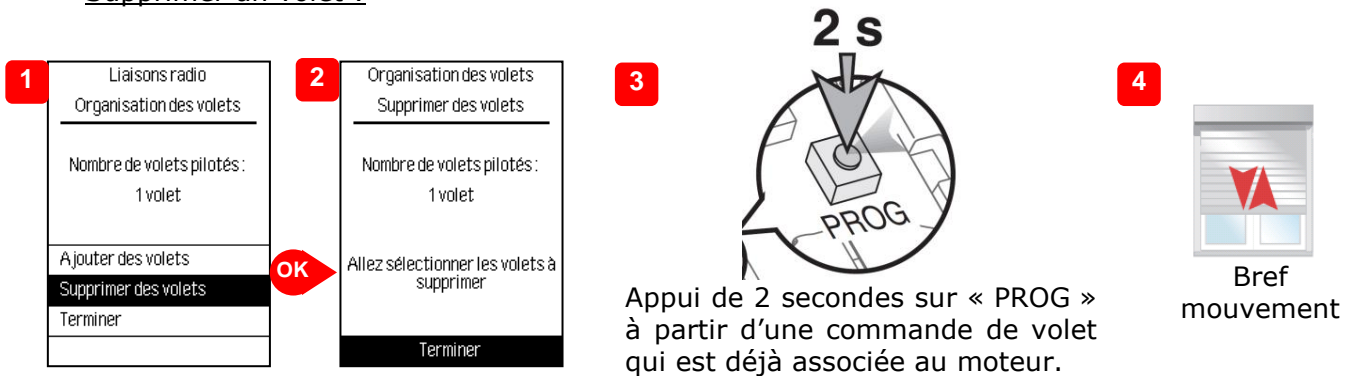


### Liaison boîtier modulaire

La liaison radio entre la commande d'ambiance et le boîtier modulaire est pré-établie en usine.

Ajouter un boîtier modulaire : se reporter au paragraphe « en cas de problème »

Supprimer un boîtier modulaire :

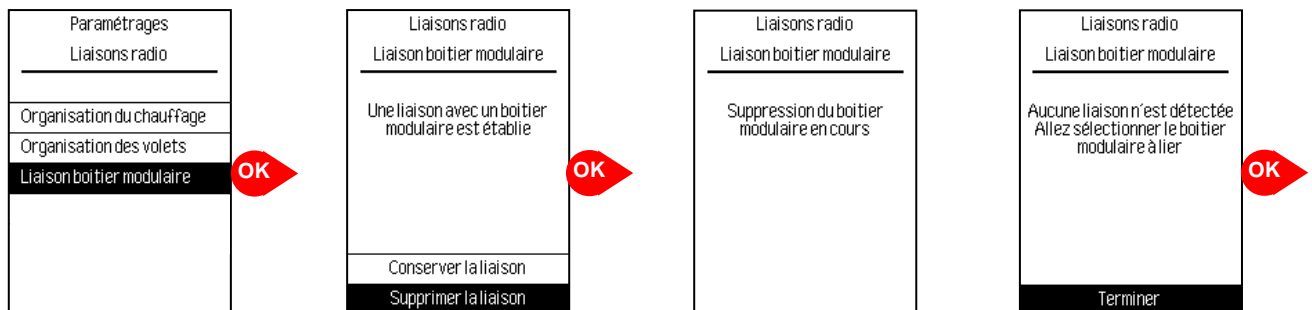

### ABONNEMENT ELECTRIQUE

Cette rubrique permet de renseigner les caractéristiques (option tarifaire, puissance) de l'abonnement du fournisseur d'énergie dans le cas d'un compteur mécanique monophasé.

**Nota** : Aucun réglage n'est nécessaire dans le cas d'un compteur électronique

#### Compteur électronique

**1** Paramétrages  
Date et heure  
Liaisons radio  
**Abonnement électrique**  
Traitement en absence  
Paramètres avancés

**2a** Paramétrages  
Abonnement électrique  
Compteur : Electronique  
Communication : OK  
Option tarifaire : HC-HP  
Intensité : 30A  
( Puissance Monophasé : 6kVA  
Puissance Triphasé : 9kVA )  
Retour

#### Compteur mécanique monophasé

**2b** Paramétrages  
Abonnement électrique  
Compteur : ElectroMécanique  
Monophasé uniquement !  
Option tarifaire : HC-HP  
Puissance : **30A**  
( Puissance Monophasé : 6kVA )



**TRAITEMENT EN ABSENCE**

Cette rubrique permet d'accéder au fonctionnement adopté/suivi par chacun des usages Chauffage, Eau chaude et Volets lors des absences :

- Le chauffage est maintenu à 7°C environ et anticipe la fin d'absence (voir paragraphe « Absence »). Ce paramètre n'est pas modifiable.
- La production d'eau chaude est maintenue. Ce paramètre n'est pas modifiable.
- Par défaut, la programmation des volets est suspendue. Il est cependant possible de maintenir cette programmation (ex : simulation de présence)

**PARAMETRES AVANCES - LANGUE**

Les langues disponibles sont Français et Anglais.

**PARAMETRES AVANCES - ABAISSMENT CHAUFFAGE**

Permet de programmer un abaissement automatique pendant les périodes de Confort lors des Jours Rouges (abonnement TEMPO) et des Pointes Mobiles (Abonnement EJP) afin de réaliser des économies supplémentaires sur la facture de chauffage.

1	Paramétrages	2	Paramétrages
	Paramètres avancés		Abaissement chauffage
	Langue		Choisir l'allure appliquée en remplacement du confort lors des Jours Rouges (Abonnement Tempo ou EJP)
	Abaissement chauffage		Confort
	Options domotiques		✓ Confort-1
	Etalonnage thermomètre		Confort-2
	Heure été/hiver		ECO
	Réinitialisation		

OK

**PARAMETRES AVANCES - OPTIONS DOMOTIQUES****Clé de sécurité :**

Le protocole radio io-homecontrol® est sécurisé afin de ne pas interférer avec un équipement voisin.

Dans le cas de différents équipements io-homecontrol®, le premier équipement installé va générer une « clé de sécurité » unique pour l'ensemble des équipements de la maison. L'équipement existant doit partager cette clé de sécurité avec les équipements à ajouter.

Cette rubrique, réservée aux utilisateurs maîtrisant la technologie io-homecontrol®, propose les différents services au partage de cette clé.

Se reporter à la rubrique association des équipements io-homecontrol®.

**Délégation :**

Dans le cas d'une installation déjà équipée d'une programmation de chauffage io-homecontrol®, il est possible de désactiver la programmation de la commande d'ambiance.

Paramétrages avancés
Options domotiques
Envoyer la clé de sécurité
Changer la clé de sécurité
Recevoir la clé de sécurité
Délégation

**PARAMETRES AVANCES - ETALONNAGE THERMOMETRE**

Votre commande d'ambiance affiche la température ambiante mesurée à l'endroit où elle est installée. Il est possible de constater un écart avec un thermomètre de référence placé ailleurs dans la pièce. Afin d'harmoniser les valeurs, un réglage est disponible.

Exemple :

Température de la pièce vue par un thermomètre de référence : 21°C

Température vue par la commande d'ambiance : 20°C


Le réglage à appliquer est de : +1°C

**PARAMETRES AVANCES - REINITIALISATION**

Suite à une réinitialisation de la commande d'ambiance, les paramètres seront mis à leur valeur par défaut :

- Consommations : Remises à zéro.
- Programmation Chauffage : Programmation par défaut.
- Programmation Volets : Pas de pilotage.

Les liaisons radio avec les différents équipements sont conservées.

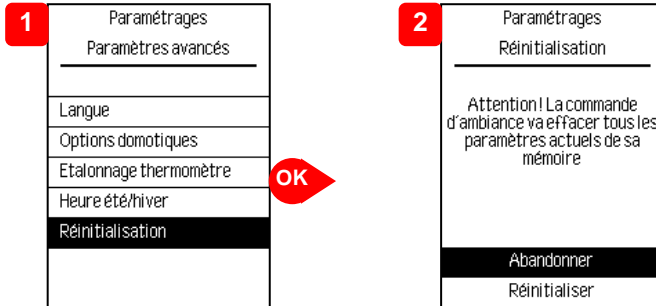

## FONCTIONNALITES PRODUITS

L'installation des produits disponibles dans ce Pack est une solution parfaitement adaptée à la RT2012 combinant :

- Le pilotage du chauffage de 1 à 8 zones (avec option Interface IO)
- Le délestage pour ne pas dépasser l'abonnement souscrit
- La gestion tarifaire de l'ECS (HC/HP)
- L'affichage des consommations par usage selon le RT2012
- Le pilotage des volets roulants compatibles io-homecontrol®

### Pilotage des appareils de chauffage sur le boîtier modulaire :

Le produit permet de générer des commandes fil pilote « 6 ordres ».

Le produit possède 2 zones (Zone 1 et Zone 2). La zone 1 est composée de deux bornes physiques (Z1A et Z1B) afin de mieux répartir la puissance du chauffage et rendre la fonction délestage plus performante.

Attention : les deux sorties Z1A et Z1B ne doivent pas être reliées électriquement ; en dehors des phases de délestage, elles émettent la même information.

### Délestage :

En contrôlant en permanence la consommation électrique du logement, la fonction délestage permet de gagner une tranche de puissance sur le contrat souscrit auprès du fournisseur d'énergie. En cas de dépassement de la puissance souscrite, le boîtier modulaire coupe automatiquement l'alimentation des circuits non prioritaires (3 voies chauffage + 1 voie Eau Chaude Sanitaire), et évite ainsi le déclenchement intempestif du disjoncteur d'abonné. La voie « chauffe-eau » est la dernière à être coupée (priorité à l'eau chaude).

Dans le cas d'utilisation d'Interfaces IO, celles-ci sont attribuées arbitrairement aux 3 voies de délestage selon l'ordre d'installation.

En compteur mécanique monophasé, il est impératif de renseigner la puissance souscrite (sur la commande d'ambiance, dans le menu « paramétrage »).

Un cycle de délestage dure 7 minutes. Cependant, plusieurs cycles peuvent être consécutifs.

Cas particulier : dans le cas d'un compteur électronique triphasé, un dépassement de la puissance souscrite entraîne systématiquement la coupure de toutes les voies de chauffage.

### Gestion de l'eau chaude sanitaire (ECS) :


Le pilotage de l'ECS est réalisé de façon automatique en fonction de la période tarifaire en cours ; une relance peut être activée sur la commande d'ambiance si l'abonnement électrique le permet.

**Nota** : la relance a pour effet d'autoriser un cycle de production ECS normal indépendamment de la fonction de chauffe accélérée pouvant être disponible sur votre chauffe-eau thermodynamique.

### Mesure de consommation :

Principe de fonctionnement d'un tore :

Suivant les principes d'électromagnétisme, le courant de sortie est directement proportionnel au courant traversant le câble de mesure.

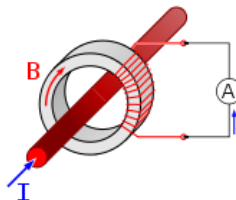

Dans le cas d'un compteur électronique, l'information de la consommation totale est fournie par la télé-information du compteur.

L'usage « autres », disponible sur la commande d'ambiance, est la différence entre la consommation totale et les autres usages mesurés (chauffage, ECS, Prises).

Dans le cas d'un compteur triphasé électronique, les tores ne doivent pas être câblés, puisque la mesure de consommation n'est pas compatible avec le fonctionnement triphasé. Dans ce cas, les informations de consommation affichées sur la commande d'ambiance ne doivent pas être prises en compte.

Dans le cas d'un remplacement d'un boîtier modulaire ou d'une commande d'ambiance, les liaisons radio doivent être ré-établies.

## ASSOCIATION DES ZONES DE CHAUFFAGE.

### Etape 1 : Commande d'ambiance ouverte en association :

**1** Organisation du chauffage

Z1 4 points

Z2 4 points

Nouvelle Zone

Regrouper deux zones

OK

Créer une zone supplémentaire

**2** Organisation du chauffage

Nouvelle Zone

Nommer la nouvelle zone à ouvrir

Salle de bain

OK

**3** Liaisons radio

Nouvelle Zone

Salle de bain contient : 0 point

Allez sélectionner les points à ajouter

Terminer

Chaque point dans la zone clignote

### Etape 2 : Autorisation d'association sur le boîtier modulaire



Si le boîtier modulaire a déjà été associé, il est alors nécessaire de faire un retour en mode usine pour autoriser une nouvelle association (cf. rubrique « Retour en mode usine »).

#### 1 Sélection du ou des points à associer :

**Zone 1 et 2**

Appui bref

**Zone 1**

Appui bref

**Zone 2**

Appui bref

Appui bref sur le bouton jusqu'à ce que le voyant correspondant à la zone sélectionnée s'allume. (Celui-ci s'éteint automatiquement après 5 secondes).

#### 2 Autorisation d'association :



Appui de 4 secondes sur le bouton jusqu'à ce que le voyant de la zone sélectionnée clignote rapidement.

**Nota :** L'autorisation d'association est valable 10 minutes.

### Etape 3 : Validation de l'association

**COMMANDE D'AMBIANCE :**  
Le nombre de points associés est indiqué sur la commande d'ambiance.

Liaisons radio

Nouvelle Zone

Salle de bain contient : **1** point


Allez sélectionner les points à ajouter

Terminer

Chaque point dans la zone clignote

OK

**BOITIER MODULAIRE :**

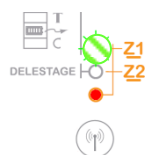


**INTERFACE IO :**



Lorsque l'association est correctement réalisée, le clignotement lent du voyant du point sélectionné est visible au maximum pendant 10 minutes ou jusqu'à la validation sur la commande d'ambiance.

## ASSOCIATION DE LA LIAISON BOITIER MODULAIRE

**Etape 1 :** Commande d'ambiance ouverte en association :


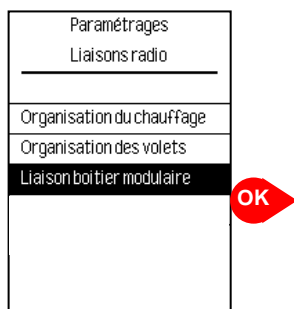


**Nota :** Ce mode est valable 10 minutes.

**Etape 2 :** Autorisation d'association du boîtier modulaire



Avant d'associer le boîtier modulaire, il est préférable d'avoir associé au préalable les points de chauffage.

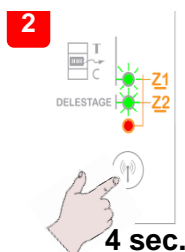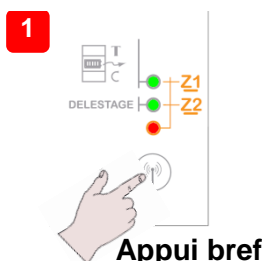

Après un appui de 4 secondes sur le bouton, le voyant de la zone sélectionnée clignote rapidement.


**Nota :** L'autorisation d'association est valable 10 minutes, au-delà il faut répéter l'étape 2.



Si le boîtier modulaire a déjà été associé, il est alors nécessaire de faire un retour en mode usine (cf rubrique « Retour en Mode Usine »).


**Etape 3 :** Validation de l'association du boîtier modulaire

La commande d'ambiance indique que la liaison avec le boîtier modulaire est correctement établie

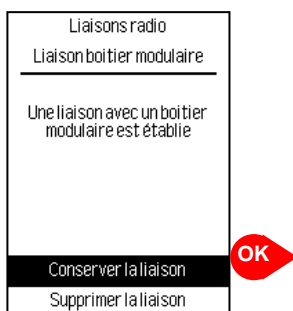

Validation de la liaison en confirmant « Conserver la liaison »

Lorsque l'association est correctement réalisée, le clignotement des voyants devient lent. Le clignotement est visible au maximum pendant 10 minutes ou jusqu'à la validation sur la commande d'ambiance.

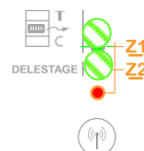




## RETOUR EN MODE USINE DU BOITIER MODULAIRE

### Etape 1 : Retour en mode usine




Un retour en mode usine entraîne la suppression de toutes les liaisons radio. La communication radio entre le boîtier modulaire et la commande d'ambiance sera donc perdue.

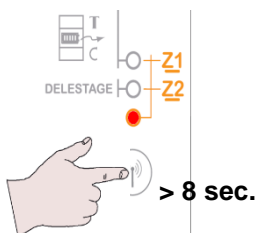

Appui de 8 secondes sur le bouton jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume. (Celui-ci s'éteint automatiquement après 5 secondes). Avant de faire le retour en mode usine, le voyant rouge ne doit pas être allumé.

## REEMPLACEMENT DES PILES

Lorsque les piles sont usées, le message suivant s'affiche sur la commande d'ambiance :

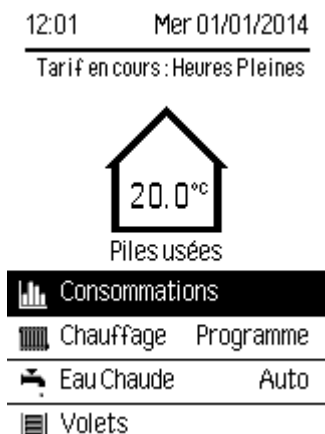

Il est alors nécessaire d'effectuer le remplacement des piles. Suite au remplacement des piles, il sera nécessaire de saisir à nouveau la date et l'heure.

	<b>Commande d'ambiance</b>	<b>Boîtier modulaire</b>
Tension / Fréquence	2 piles AA	230V~ / 50 Hz
Capacité de raccordement	/	1 x 2.5mm <sup>2</sup> ou 2 x 1.5mm <sup>2</sup> par borne
Consommation	/	3 VA
Indice de protection	IP 30	IP 20
Classe	2	2
Radio	868 MHz	
Portée	200m champs libre / 20m 2 dalles de bétons	
Température de stockage	-10°C à 65 °C	
Température de fonctionnement	0°C / 40°C	0°C / 55°C
Installation	/	Rail DIN 40mm
Dimensions	80 x 150 x 22mm	4 modules standards 72 x 85 x 60mm
Liaison téléinformation vers compteur électrique	/	Paire torsadée 6/10 <sup>e</sup> blindée recommandée, longueur maxi : 100m
Nombre de voie de délestage	/	3 voies chauffage + 1 voie Eau Chaude Sanitaire
Sorties Fil Pilote	/	3 sorties à 30mA max par voie, soit 15 récepteurs par voie
Sortie Eau Chaude Sanitaire	/	1 contact à fermeture 3300W maxi
Nombre de volets roulants	15 maxi	/
Nombre d'interfaces radio	10 maxi	/
Nombre de boîtier modulaire	1 maxi	/
Dispositif de sectionnement	/	Disjoncteur 2A
Catégorie de surtension	/	II
Tension assignée de choc	/	2500V
Construction de l'appareil	/	Dispositif à micro interruption de type 1C
Normes applicables	EN 60950-1	EN 60730-1, EN 60730-2-11
Directives	R&TTE 1999/5/EC	

# GARANTIE

**Thermor**  
PACK ZENECO n°450230  
**PREUVE D'ACHAT**

## Document à conserver par l'utilisateur (à présenter uniquement en cas de réclamation)

- La durée de garantie est de deux ans à compter de la date d'installation ou d'achat et ne saurait excéder 30 mois à partir de la date de fabrication en l'absence de justificatif.
- La garantie s'applique en France uniquement.
- Thermor assure l'échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses à l'exclusion de tous dommages et intérêts.
- Les frais de main-d'œuvre, de déplacement et de transport sont à la charge de l'utilisateur.
- Les détériorations provenant d'une installation non conforme, d'un réseau d'alimentation ne respectant pas la norme NF EN 50 160, d'un usage anormal ou du non-respect des prescriptions de ladite notice ne sont pas couvertes par la garantie.
- Présenter le présent certificat uniquement en cas de réclamation auprès de votre distributeur ou de votre installateur, en y joignant votre facture d'achat.
- Les dispositions des présentes conditions de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de l'utilisateur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s'appliquent en tout état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.

*\*Ces renseignements se trouvent sur la plaque signalétique  
située sur le côté droit de l'appareil.*

Type de l'appareil \* :

---

N° de série \* :

---

Nom et adresse de l'utilisateur :

---

---

---

CACHET DE L'INSTALLATEUR

PREUVE D'ACHAT

 **Thermor**  
Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

# Pack ZenEco

GESTION D'ÉNERGIE



Thermor, la garantie confort



Retrouvez toutes nos  
solutions et nos conseils sur

[www.thermor.fr](http://www.thermor.fr)

ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET  
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE